

NUTT

中锁转接安装说明


兰溪市捷克运动器材制造有限公司

一.准备安装材料

1. 中锁转接法兰
2. 6孔卡式碟盘
3. 中锁转接垫片
4. 中锁锁盖垫片
5. 中锁转接专用锁盖
6. 外齿锁盖扳手

二.安装步骤


1. 将中锁转接法兰安装在中锁花鼓上（见图一）。

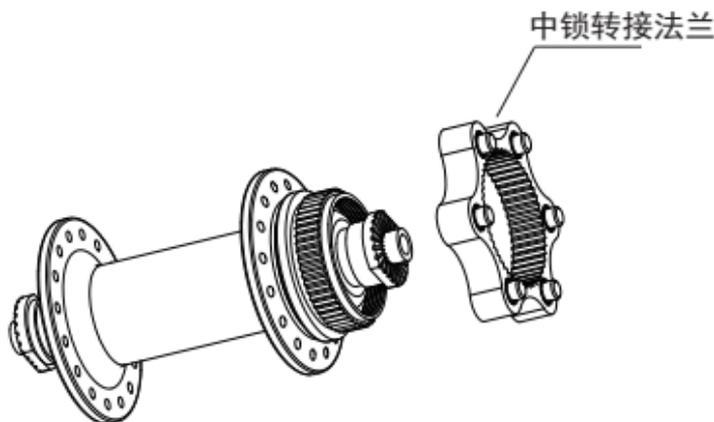


图一

2. 将6孔卡式盘安装在中锁转接法兰上，安装时须注意卡式盘的6孔与中锁转接法兰6个凸起相对应，卡式盘上的规格标识朝外，且圆盘上的标识箭头方向需与车轮前进时旋向一致（见图二）。

注意：安装时请注意圆盘箭头方向，如圆盘装反会导致后续步骤无法继续，严重时损坏轮毂。

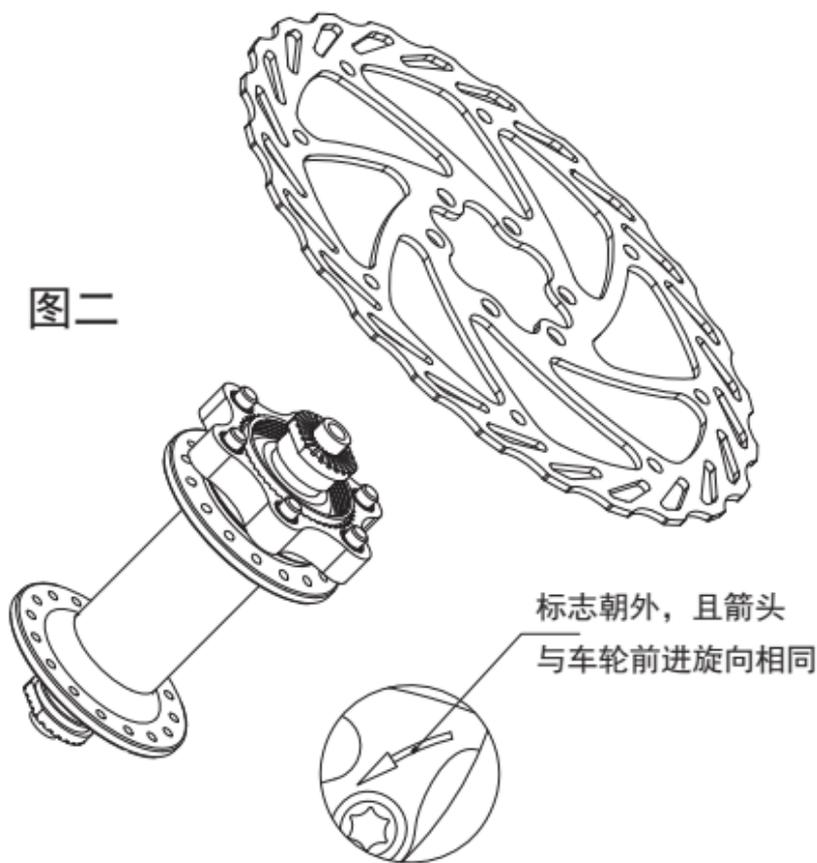


3. 将中锁转接垫片安装在中锁转接法兰上，注意6孔相对应(见图三)。

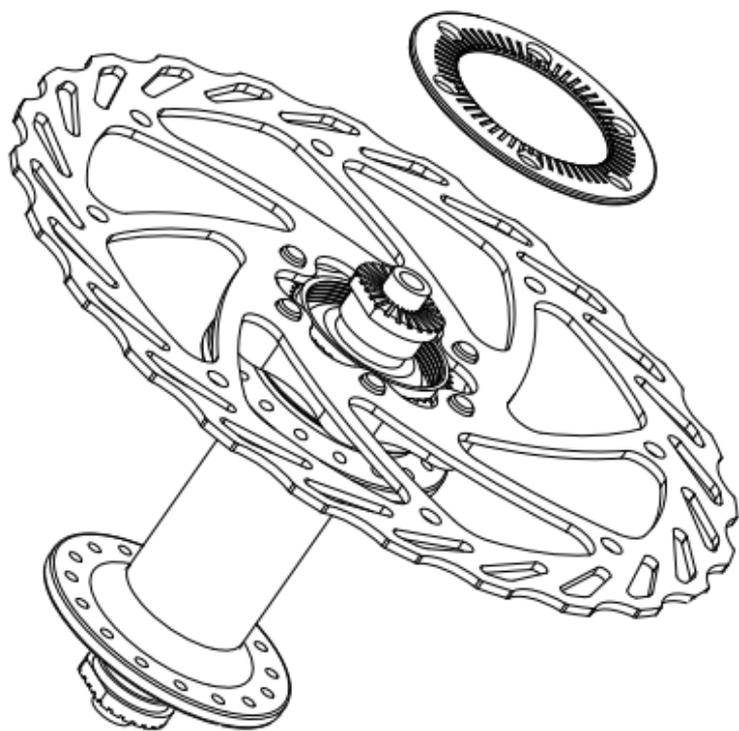


图三

4. 将中锁锁盖垫片与中锁锁盖相结合。（如收到产品时，该步骤已完成，请直接开始下一步）（见图四）。

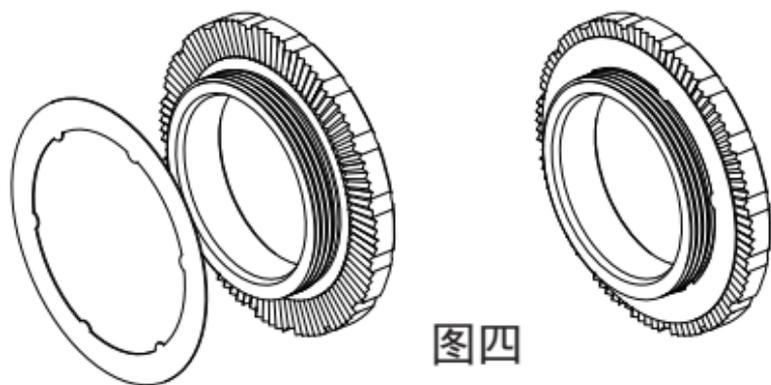


图四

5. 将中锁转接专用锁盖用外齿锁盖扳手拧入中锁花鼓（见图五、图六）（锁紧扭力40Nm）。

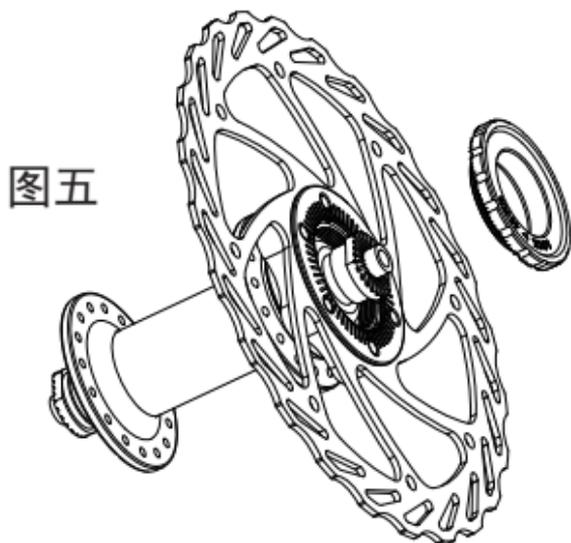


图五

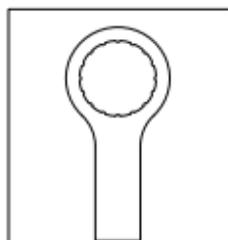

外齿锁盖扳手

锁紧扭力40Nm

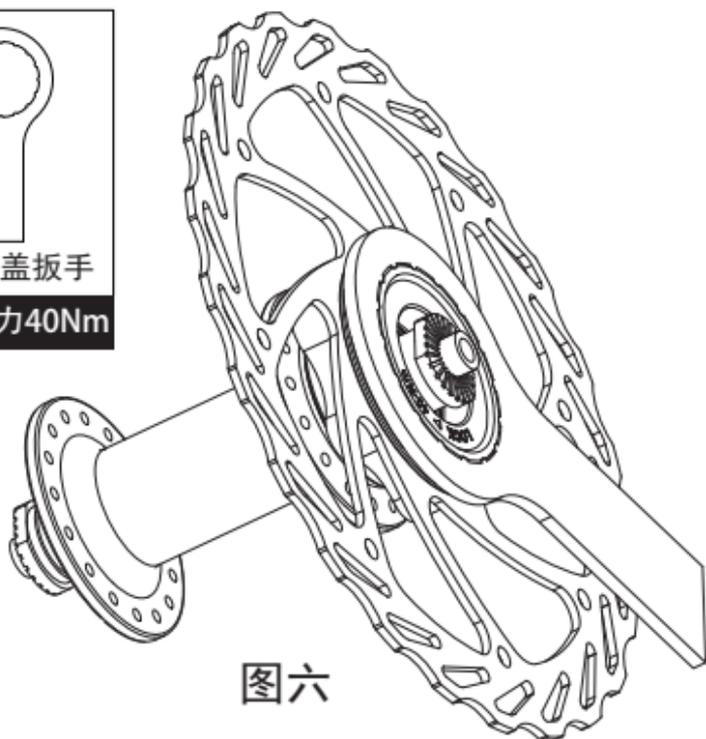

图六

NUTT

地址：浙江省兰溪市凯旋路123-1号
电话：+86-0579-88988139 88988231
传真：+86-0579-88988075
邮编：321100
网址：[Http://www.discbrake.cn](http://www.discbrake.cn)
Email：chinayake@126.com